



## Montageanleitung


- A** Alle Bohrungen an Flügelrahmen und Blendrahmen mit Ausnahme der Bohrungen für Eck- und Scherenlager nach der entsprechenden Grundanschlaganleitung vornehmen (siehe Seite 1).
- B** Fräsung am Flügelüberschlag bandseitig oben und unten nach den Zeichnungen rechts vornehmen.
- C** Beschlagteile bis auf Falzeckband, Winkelband, Ecklager, Scherenlager nach der entsprechenden Grundanschlaganleitung montieren.
- D** Falzeckband H-12/18-9 A0175 (5) einsetzen und ausreichend fest anschrauben. Verschraubung unbedingt am halb zgedrückten Schraubloch im waagerechten Schenkel beginnen. Bei durchgehend gefräster Beschlagaufnahme mit Distanzstück H-12/18 (6) einsetzen.
- E** Scherenlager RFA H-12/18 DH (2) in die obere bandseitige Blendrahmenecke einsetzen und ausreichend fest anschrauben.
- F** Ecklager RFA H-12/18 (4) in die untere bandseitige Blendrahmenecke einsetzen und ausreichend fest anschrauben.
- G** Flügelrahmen mit Falzeckband H-12/18-9 A0175 (5) in Ecklager RFA H-12/18 (4) einsetzen.
- H** Schere 7 bzw. Schere 7 DF mit Winkelband KF-12/18-9 DH (1) in Scherenlager RFA H-12/18 DH (2) lagerichtig einsetzen.
- I** Scherenlagerbolzen  $\varnothing 6$  (3) **von unten** bis zum Anschlag in Scherenlager RFA H-12/18 DH (2) einschieben. Der Scherenlagerbolzen muß in den Federn des Scherenlagers einrasten.
- J** Weitere Beschlagmontage nach den Angaben in der entsprechenden Grundanschlaganleitung vornehmen.

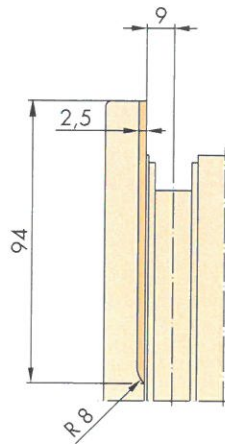

Überschlagfräsung oben

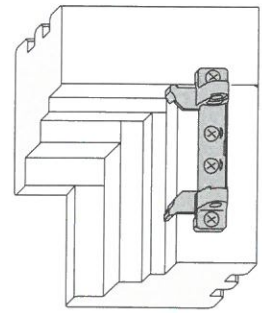


Einbaulage oben

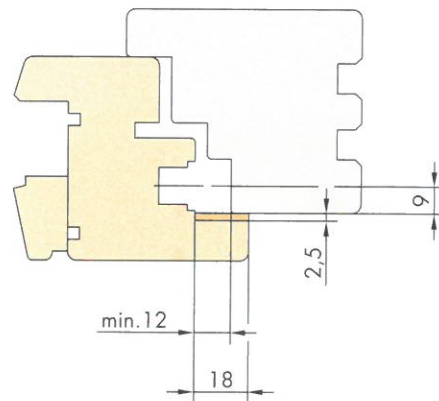


### Sämtliche Maße (in mm) und Angaben für:

Holzfenster	Falzlufte 12 mm
	Überschlagbreite 18 mm
	Nutachse 9 mm

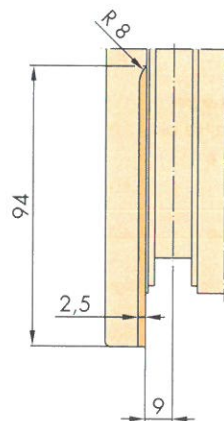

Überschlagfräsung unten

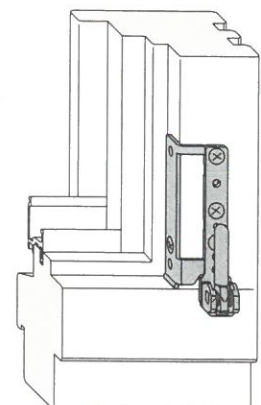

Einbaulage unten

## Befestigung der Beschlagteile

Fensterbauschrauben 4 x 30 für Holzfenster, Stahl galvanisch verzinkt und gelb-chromatiert (**nicht im Lieferumfang**).