

Systeme H-4/18-9 und H-12/18/20-9 mit der Bandseite RFA (A0175)

1. Flügel aushängen, alte Schere ausbauen
2. Ausnehmung am Flügel entsprechend Abb.1 vornehmen
3. Schere 7 ablängen, einbauen und Winkelband einklipsen
4. altes Scherenlager entfernen
5. Bearbeitungen am Rahmen vornehmen
 - a) bei 4 mm Falzlufte Ausnehmung (siehe Abb.2)
 - b) bei 12 mm Falzlufte 34 mm Topfbohrung ausflicken (siehe Abb.3)
6. Scherenlager RFA aufsetzen (ggf. Schraublöcher vorbohren) und verschrauben
7. Flügel wieder einhängen

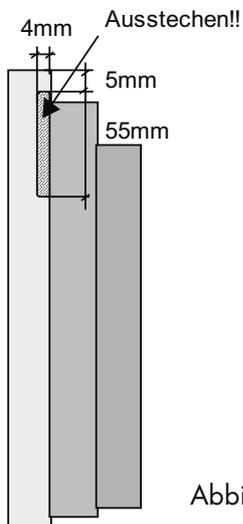
Flügel mit 4 mm oder 12 mm Falzlufte

Abbildung 1

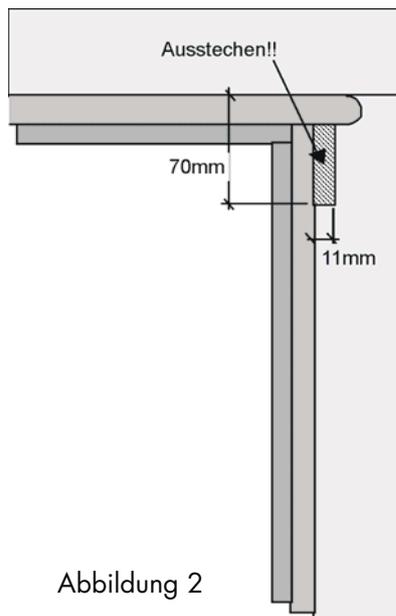
Rahmen mit 4 mm Falzlufte

Abbildung 2

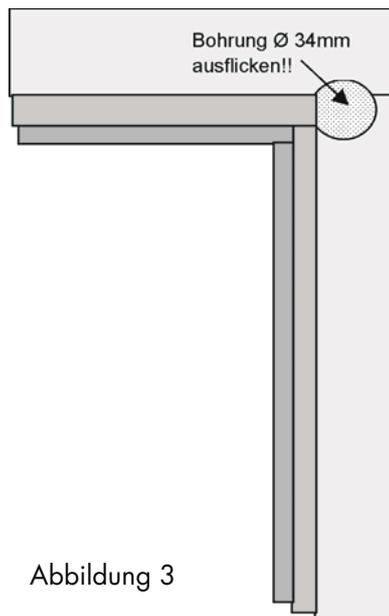
Rahmen mit 12 mm Falzlufte

Abbildung 3